



TEMP DIGITAL DISPLAY AIR COOLER CC-2312



Scan the QR code to use the multi-language manual


QUICK INSTALL GUIDE

Platforms

INTEL: LGA1851/1700/115X/1200

AMD: AM5/AM4


Intel LGA1851/1700/115X/1200

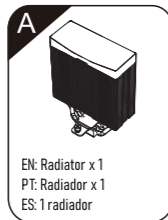

EN: Radiator x1
PT: Radiador x1
ES: 1 radiador




EN: FAN X1
PT: VENTILADORA x1
ES: 1 VENTILADOR

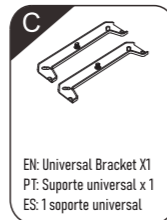

EN: Universal Bracket X1
PT: Suporte universal x1
ES: 1 soporte universal




EN: Intel Screws X4
PT: Parafusos Intel x4
ES: 4 tornillos Intel

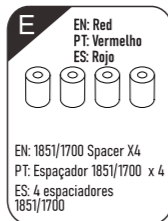


EN: Red
PT: Vermelho
ES: Rojo

EN: 1851/1700 Spacer X4
PT: Espaçador 1851/1700 x4
ES: 4 espaciadores 1851/1700

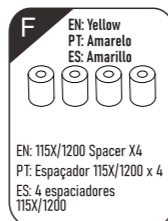

EN: Yellow
PT: Amarelo
ES: Amarillo

EN: 115X/1200 Spacer X4
PT: Espaçador 115X/1200 x4
ES: 4 espaciadores 115X/1200

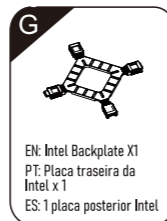

EN: Intel Backplate X1
PT: Placa traseira da Intel x1
ES: 1 placa posterior Intel




EN: Intel Backplate X2
PT: Placa traseira da Intel x2
ES: 2 placas posteriores Intel




EN: Thermal Grease X1
PT: Pasta térmica x1
ES: 1 pasta térmica


Intel LGA1851/1700/115X/1200

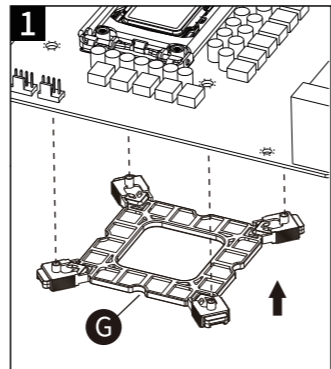


EN: Fasten the Intel backplate to the back of the motherboard
PT: Prenda a placa traseira da Intel na parte de trás da placa-mãe
ES: Fije la placa posterior Intel a la parte posterior de la placa base

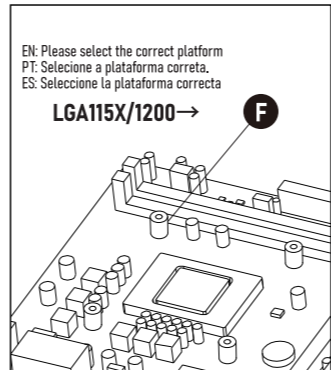

EN: Place 115X/1200 spacer on the front of the motherboard
PT: Coloque o espaçador 115X/1200 na parte frontal da placa-mãe
ES: Coloque el espaciador 115X/1200 en la parte anterior de la placa base

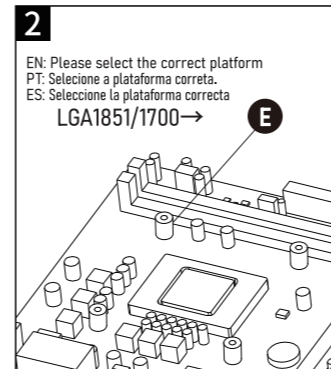


EN: Place 1851/1700 spacer on the front of the motherboard
PT: Coloque o espaçador 1851/1700 na parte frontal da placa-mãe
ES: Coloque el espaciador 1851/1700 en la parte anterior de la placa base

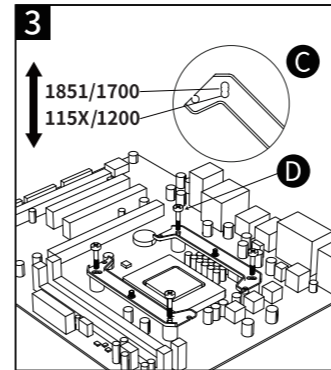


EN: Use Intel screws to fix the universal bracket to the spacer
PT: Use os parafusos Intel para fixar o suporte universal ao espaçador
ES: Utilice tornillos Intel para fijar el soporte universal al espaciador


Intel LGA1851/1700/115X/1200

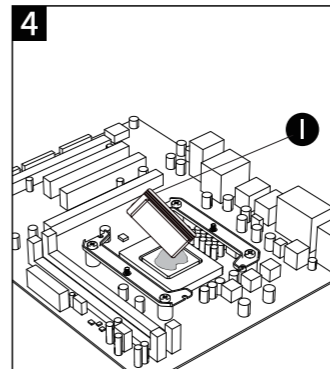


EN: Apply thermal grease
PT: Aplique a pasta térmica
ES: Aplique pasta térmica

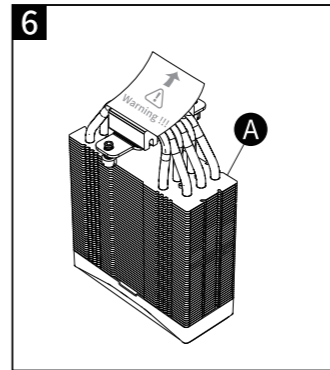


EN: Remove the protective film
PT: Remova a película protetora
ES: Retire la película protectora

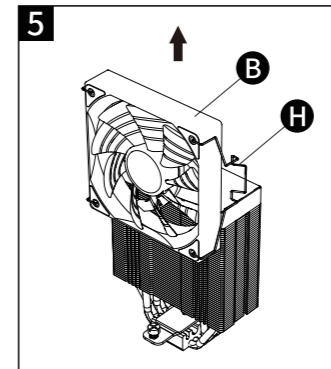

EN: Remove the buckle strip and take out the fan
PT: Remova a tira de fixação e retire a ventoinha
ES: Retire la cinta con hebilla y extraiga el ventilador.

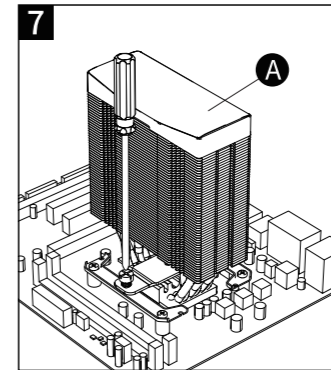


EN: Fix the radiator to the motherboard
PT: Fixe o radiador na placa-mãe.
ES: Fije el radiador a la placa base

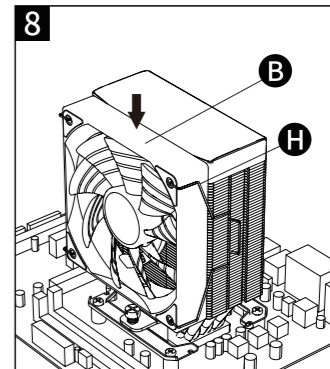


EN: Install the buckle strip and fix the fan to the radiator
PT: Instale a tira de fixação e prenda a ventoinha ao radiador.
ES: Instale la cinta con hebilla y fije el ventilador al radiador.


AMD AM5/AM4

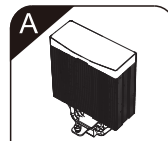


EN: Radiator
PT: Radiador
ES: Radiador

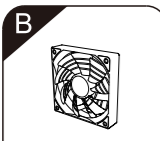

EN: Fan
PT: Ventilador
ES: Ventilador

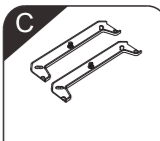


EN: Universal Bracket
PT: Suporte universal
ES: Soporte universal

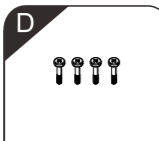


EN: AMD Screws
PT: Parafusos AMD
ES: Tornillos AMD



EN: Buckle Strip
PT: Tira de fixação
ES: Cinta con hebilla

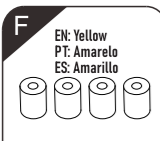


EN: AMD Spacer
PT: Espaçador AMD
ES: Espaciador AMD

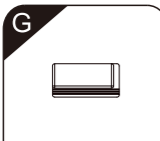


EN: Thermal Grease
PT: Pasta térmica
ES: Pasta térmica


AMD AM5/AM4

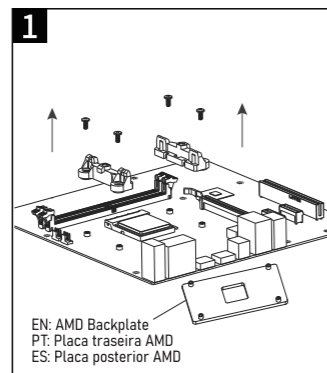


EN: Remove the original bracket and keep the original backplate
PT: Remova o suporte original e mantenha a placa traseira original
ES: Retire el soporte original y conserve la placa posterior original.

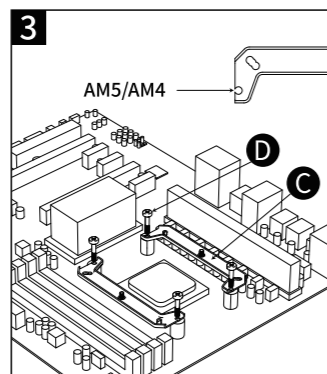

EN: Use AMD screws to fix the universal bracket to the spacer
PT: Use os parafusos AMD para fixar o suporte universal ao espaçador
ES: Utilice tornillos AMD para fijar el soporte universal al espaciador

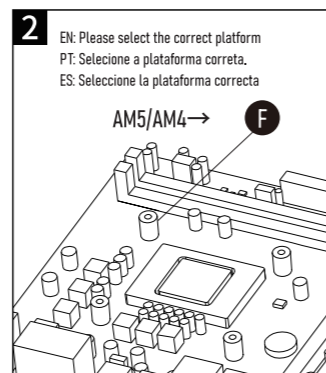


EN: Place the AMD spacer on the front of the motherboard
PT: Coloque o espaçador AMD na parte frontal da placa-mãe
ES: Coloque el espaciador AMD en la parte anterior de la placa base

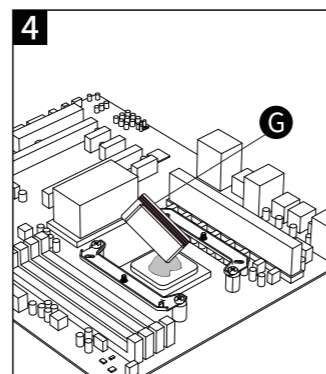


EN: Apply thermal grease
PT: Aplique a pasta térmica
ES: Aplique pasta térmica


AMD AM5/AM4

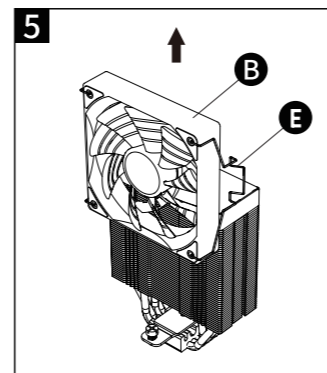


EN: Remove the buckle strip and take out the fan
PT: Remova a tira de fixação e retire a ventoinha
ES: Retire la cinta con hebilla y extraiga el ventilador.

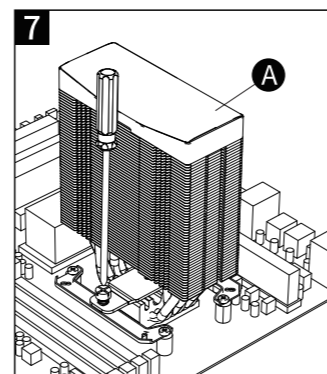

EN: Fix the radiator to the motherboard
PT: Fixe o radiador na placa-mãe.
ES: Fije el radiador a la placa base

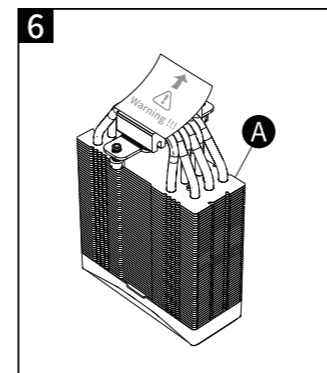


EN: Remove the protective film
PT: Remova a película protetora
ES: Retire la película protectora

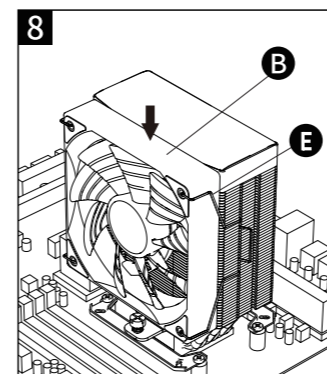

EN: Install the buckle strip and fix the fan to the radiator
PT: Instale a tira de fixação e prenda a ventoinha ao radiador.
ES: Instale la cinta con hebilla y fije el ventilador al radiador

Fan and display connections

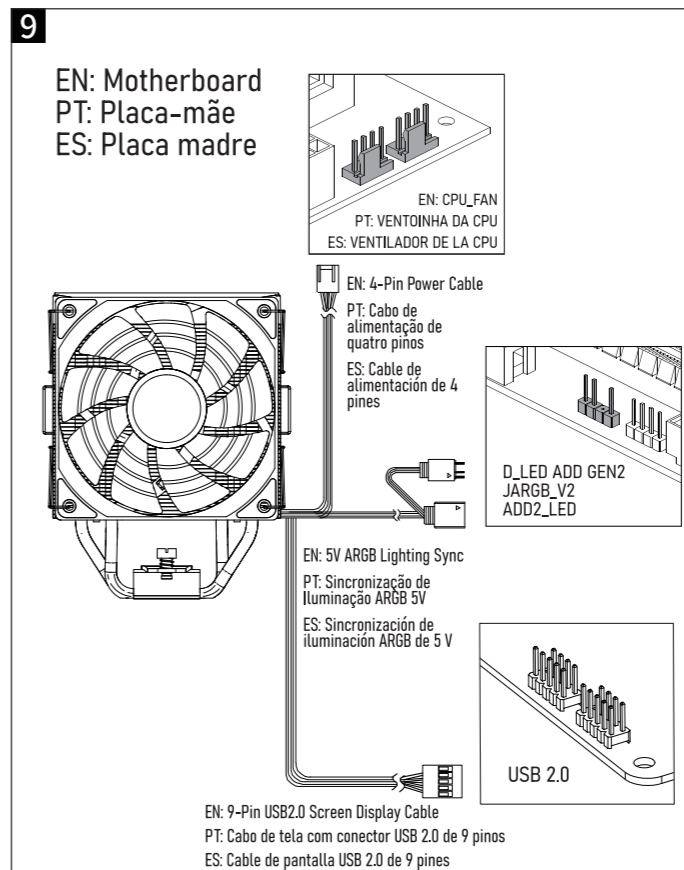

EN: Motherboard
PT: Placa-mãe
ES: Placa madre

EN: CPU_FAN
PT: VENTONHA DA CPU
ES: VENTILADOR DE LA CPU

EN: 4-Pin Power Cable
PT: Cabo de alimentação de quatro pinos
ES: Cable de alimentación de 4 pines

EN: 5V ARGB Lighting Sync
PT: Sincronização de iluminação ARGB 5V
ES: Sincronización de iluminación ARGB de 5 V

EN: 9-Pin USB2.0 Screen Display Cable
PT: Cabo de tela com conector USB 2.0 de 9 pinos
ES: Cable de pantalla USB 2.0 de 9 pines

EN: Cooler cable connection
PT: Conexão do cabo do refrigerador
ES: Conexión del cable del enfriador

EN: Driver Download PT: Download do driver ES: Descarga del controlador

EN: For display driver software, please go to the official website:
www.redragonzone.com
to find the corresponding product model and download it. The default installation location is drive C. The driver software supports Windows 10 and above

PT: Para baixar o software do driver do visor, acesse o site oficial:
www.redragonzone.com,
encontre o modelo correspondente do produto e baixe o arquivo. O local de instalação padrão é o drive C. O software do driver é compatível com Windows 10 e versões superiores.

ES: Para obtener el software del controlador de pantalla, visite el sitio web oficial:
www.redragonzone.com
para encontrar el modelo del producto correspondiente y descargarlo. La ubicación de instalación predeterminada es la unidad C. El software del controlador es compatible con Windows 10 y versiones posteriores.



EN: Download and install the drive software
PT: Baixe e instale o software driver.
ES: Descargue e instale el software de la unidad

www.redragonzone.com